


Транспортные светофоры «1Т», «2Т», «3Т», «4Т» размещаются по транспортным направлениям. Пешеходные светофоры «5П», «6П» размещаются перпендикулярно дороге.

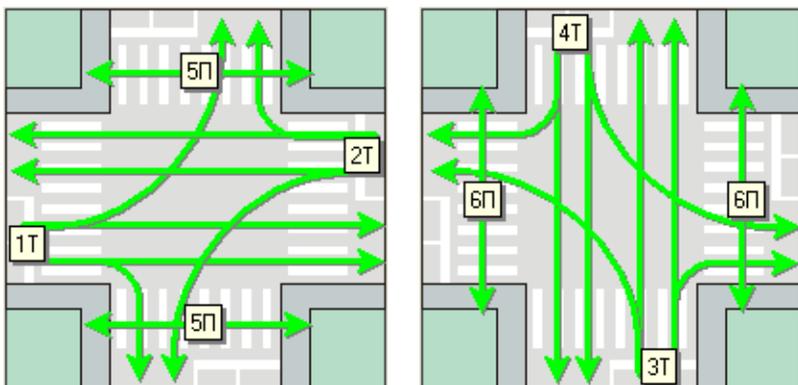

При необходимости, параллельно каждому светофору может быть установлен дублер (дублиеры).

Напряжение питания 220В для всего оборудования перекрестка подается на контакты «0» и «220В» монтажной панели. **ВАЖНО! Фазный провод должен быть подключен к клемме «220В»!**

Для нормальной работы автомат питания (32А) на монтажной панели контроллера должен быть включен, тумблеры «ЖМ» и «ОС» - выключены (переведены в нижнее положение).